
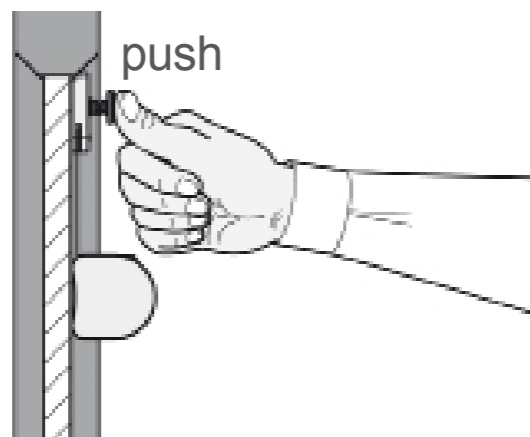


Come ordinare

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro in gestione "GIUDICE", per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.

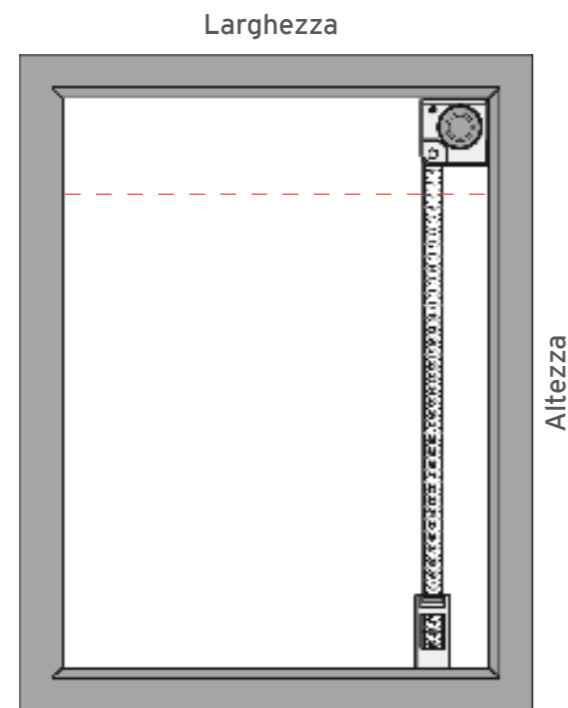

nanoblind
single - double

zanzar®
INDOOR

zanzarsistem.it